

de neus naar het oor. Duw de aanhechting niet te hard op de huid om ervoor te zorgen dat de behandeling te hard op de huid wordt gelegd om ervoor te zorgen dat de behandeling comfortabel blijft.

7. Na ca. 20 seconden u de bevestiging aan uw linkerwang bewegen en beginnen met het reinigen van dit deel van uw gezicht.

Let op: Maak het gevoelige gebied rond uw ogen niet schoon.

8. Na ca. 20 seconden u de aanhechting op uw voorhoofd bewegen en beginnen met het reinigen van dit deel van uw gezicht. Beweeg de bevestiging voorzichtig van links naar rechts.

Opmerking: Wij raden u aan de reiniging niet te overdrijven en geen enkel gebied langer dan 20 seconden te reinigen.

9. Spoel en droog na de behandeling uw gezicht. Je gezicht is nu klaar voor de volgende stap van je dagelijkse huidverzorgingsroutine.

10. Reinig het hulpstuk na gebruik (zie Hoofdstuk Reiniging en onderhoud).

Accessoires

Bij het product zijn de volgende accessoires inbegrepen:
Oplader, Borstel

Milieubescherming

1. Om het product weg te gooien, mag u het niet samenvoegen met algemene huishoudelijke afvalhopen, maar het overhandigen aan het officieel aangewezen recyclecentrum voor de milieubescherming (Fig.27)

2. De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die het milieu kunnen vervuilen, dus het moet uit het product worden gelost of naar het officieel aangewezen recyclecentrum worden gestuurd om te worden weggegooid voordat het wordt weggegooid.

De batterij mag alleen worden gelost als deze is opgebruikt.

1. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact en trek de stekker van het product uit het scheerapparaat.

2. Ontlaad de batterij. Sluit het scheerapparaat niet opnieuw aan na het uitladen van de batterij.



CENOCO[®]
Beauty



5 op 1

Het Hoofd van het
scheermes
Gezichtsreiniging
Precisietrimmer
Neus- en oortrimmer
Zachte gezichtsspons



Gebruikershandleiding

Model: CC-9109

Product korte introductie



A. Scheerapparaat

B. Lader

c. Kam

d. Precisiestrimmer

e. Neustrimmer cover

F. Neus- en oortrimmer


g. Zachte gezichtsspons

h. Gezichtsreinigingsborstel

Notities:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

1. Alleen de meegeleverde oplader kan worden gebruikt.
2. Laadspanning 110-240V, 2.4V/ 3.7V, 5V-(USB)
3. De lader bevat een transformator die niet mag worden afgesneden en vervangen door een andere plus; anders zal het tot een ernstig resultaat leiden.
4. Als de lader beschadigd is, moet deze worden vervangen door een nieuwe met het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
5. Het driebled is gemaakt van superdunne legering. Om breuk te voorkomen, mag u deze niet met de hand indrukken (fig. 1).
6. De temperatuur van de oplader en opslag van het product mag niet hoger zijn dan 5°C-35°C.
7. Zorg ervoor dat de lader niet onder water kan worden gespoeld (Fig.2)

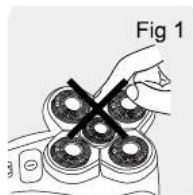

ZACHTE GEZICHTSSPONS

Met reinigingsborstel, kan uw gezicht zacht en schoon wassen

Trimmen

Gebruikt voor het trimmen van tempel en snor.

1. Duw de schuif naar boven om de scheerstart te openen (fig. 23)

Gebruik van de reinigingsborstelbevestiging

Gebruik de roterende borstelbevestiging met je dagelijkse reinigingscrème. De reinigingsborstelbevestiging verwijdert olie en vuil, wat bijdraagt aan een gezonde en olievrije huid.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en bevestig het hulpstuk van de reinigingsborstel aan het apparaat. (Fig. 24)

2. Bevochtig de bevestiging met water. Gebruik het apparaat niet met een droge borstelkop, omdat dit de huid kan irriteren.

Opmerking: Zachte gezichtsspons en gezichtsbehandeling. De reinigingsborstel gebruikt hetzelfde niveau (fig. 25-1-2).




Tip: Gebruik het hulpstuk voor het scheren voor een gemakkelijker scheerbeurt en een hygiënischer scheerresultaat.

3. Bevochtig je gezicht met water en breng een reiniger aan op je gezicht

4. Plaats de bevestiging op uw rechterwang. (Afb. 26)

5. Schakel het apparaat in.

6. Beweeg de aanhechting voorzichtig over uw huid van.

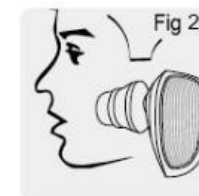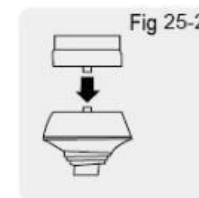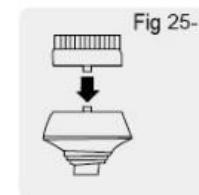

Reinheid/ Smeren


1. Haal de precisietrimmerkop eruit, gebruik deze vers om de trimmer of tondeuse schoon te maken of was de trimmerkop.
2. Gebruik geen schuurmiddel, alcohol of aceton etc. vloeistof om het product te wassen.
3. U moet het product onmiddellijk na gebruik eenmaal reinigen.
4. Voor het beste gebruik en clip effect, voeg dan wat smeerolie om de drie maanden.

Opmerking: De smeerolie is niet inbegrepen in de verpakking.



Neustrimmerinstructie:

1. Schakel de scheerkracht uit, verwijder de scheerkop en steek de neustrimmer in de sleuf van het bovenste scheerapparaat.
2. Druk vervolgens de hoofd delen van de neustrimmer naar beneden om in het scheerapparaatlichaam te installeren.
3. Hoor het geluid als "kaca". (Fig.20)

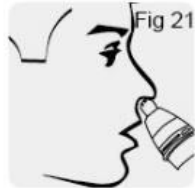


Trim neus haar:

1. Zorg ervoor dat je neus schoon is
2. Open de schakelaar, plaats de neustrimmer in de richting van uw binnenneus, draai de neustrimmer om uw lange neushaar te knippen (Fig.21).

Niet langer dan 0,5 cm voor de lengte van de neustrimmer in uw neus.

Om jeuk te verminderen, moet u een kant van de neustrimmerpunt plaatsen om uw huid te sluiten.

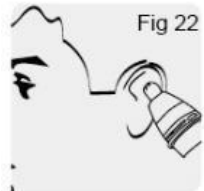

Clip oor haar

1. Maak het buitenoor schoon, zorg ervoor dat er geen oorsmeer is.
 2. Open de schakelaar en draai vervolgens de tip van de trimmer naar uw oor om u lang oorhaar te knippen.
 3. Plaats de tip van de trimmer langzaam naar je buitenoor. (Afb.22)
- Niet langer dan 0,5 cm voor de tiplengte van de trimmer in uw oor.

8. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het scheerapparaat met stromend water reinigt. (Fig.3)

9. De waterdichte rang IPX4,

10. Dit product kan niet worden gebruikt door fysiek ontmoedigde, zintuiglijke of geestelijk gestoorde personen of bij ervaren personen (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd door mensen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

11. Zorg voor kinderen om ze uit de buurt van dit product te houden.

12. Maak de binnenbaard schoon als het scheerapparaat niet kan werken nadat u op de schakelaar hebt gedrukt.

13. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u de beschermkap op het scheerapparaat plaatst wanneer u reist om het scheerapparaathoofd te beschermen.

Opladen

Zorg ervoor dat het product vóór het opladen is uitgeschakeld. Snel opladen voor DC: 3,7V, 1-2h, DC: 2.4V, 5-8h. Gebruik ongeveer 2,4 V gedurende 30 minuten, 3,7 V gedurende 60 minuten na volledig opladen. (Afb.4)

Het is beter voor het product om niet meer dan 24 uur op de voeding te worden aangesloten.

1. Steek de productlader in het scheerapparaat (fig.5).
2. Sluit de lader aan.
3. De oplaadindicator licht op (fig. 6)
4. Haal na het volledig opladen de stekker uit het stopcontact en trek ook de stekker van de producten uit het scheerapparaat.
4. Het kan opladen met de oplaadbasis.

Hoe het product te gebruiken

Scheren

1. Druk op de toets AAN/UIT om het scheerapparaat te starten.




2. Laat het scheerkopdeel snel op de huid bewegen in rechte lijnen en cirkels (fig.7).

Om een beter scheereffect te garanderen, moet het scheerapparaat regelmatig worden gereinigd. De eenvoudigste en meest hygiënische manier om het product schoon te maken, is door het scheerkopgedeelte en de snorharenopslag elke keer na gebruik met water te wassen.

1. Stop het scheerapparaat (Fig.9)




2. Trek de scheerkoppen aan de zijkant één voor één weg en draai en trek vervolgens de middelste kop uit de pijlrichting die erop is aangegeven.

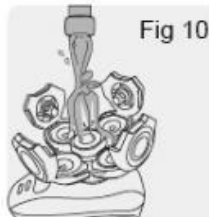

3. Reinig het scheerkopgedeelte en de haaropslag enige tijd met stromend water (fig.10). Zorg ervoor dat de binnenkant van zowel het scheerkopgedeelte als de haaropslagruimte grondig is schoongemaakt.

4. Was het oppervlak van de producten (fig.11).

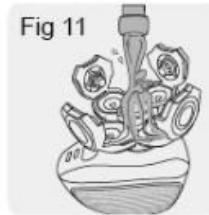

5. Sluit het scheerkopgedeelte en gooi overtollig water weg.

Veeg het scheerkopdeel niet af met een handdoek of papieren zakdoekjes, wat schade aan de scheerkop kan veroorzaken.

6. Open het scheerkopdeel opnieuw en blijf zo om het product op te drogen (Fig.12)

U de meegeleverde borstel ook gebruiken om de haaropslagruimte schoon te maken.




Wijzigen

Verander het scheerhoofd één keer per jaar om het beste scheereffect te krijgen. Het scheerapparaat heeft een lange levensduur, zo niet beschadigd door menselijke factoren.

Die schade scheerkop kan alleen worden vervangen door scheerapparaat hoofd van dit bedrijf.

1. Trek de oude scheerkopconstructie uit het scheerapparaat (tekening) (fig.13).

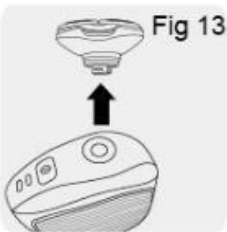

2. Steek de nieuwe scheerkop in de groef (1) aan de bovenkant van het scheerapparaat en druk de scheerkop (2) naar beneden om deze op het scheerapparaat te monteren (een klik is te horen) (Fig.14)

PRECISIE TRIMMER Instructie

Schakel de scheerkracht uit, verwijder de scheerkop en steek de haarknipper in de sleuf van het bovenste scheerapparaat. Druk vervolgens de hoofd delen van de haarknipper naar beneden om in het scheerapparaatlichaam te installeren. (hoor het geluid als "kaca". (Afb.15)



Trimmer

Opmerking Ik Zorg ervoor dat uw haar schoon en droog is. Gebruik het product niet voor nat haar.

1. Houd er rekening mee dat kam uw haar volgens haargroei richting voor clip haar.



2. Zet de kamaccessoires aan beide zijden op de sleuf, het geluid als "kaca", zorg ervoor dat de kamaccessoires al op de sleuf aan beide zijden op ware manieren zijn vastgezet (Fig.16)



3. De kamaccessoires hebben twee lengtes "3mm" "5mm" en "7mm" voor cliphaar met verschillende lengte. De richting van de kamaccessoires vervangen volgens de lengtemarkering in de bodem (Fig. 17)



Schakel de kamaccessoires van de ene zijdsleuf naar de andere uit (fig.18).

4. Open de schakelaar, gebruik het langzaam boven het haar. Voor een goede clip effect, gebruik dan het product in de verschillende richting van haargroei richting.



